


Caisson lumineux / Light box

recto - verso / Double-sided

panoramic[®]
full visual system

INSTRUCTION DE MONTAGE / SET UP INSTRUCTIONS

page 1

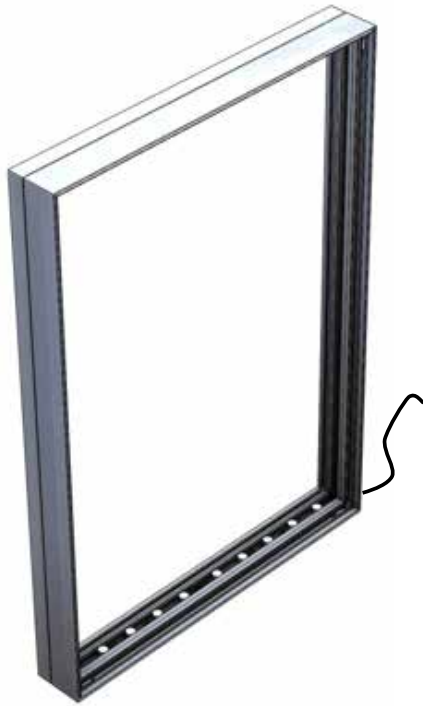

Contenu : Content :



x 1
ALUMINIUM
PROFILE



x 1
CONNEXION / ELECTRICAL
PROFILE



x 2
LED
PROFILES



x 1
CLE / KEY
ALLEN



x 8
EQUERRES
CORNER BRACKETS



x 1
ALIMENTATION
POWER SUPPLY




x 1
CORDON / CORD
3m



x 2
VISUEL RETRO-ECLAIRE
BACKLIT GRAPHIC


Etape 1 : Step 1 :

- Positionner en butée et visser (pas trop pour éviter les marques) les EQUERRES sur les PROFILES LED.
 - Place the **CORNER BRACKETS** to stop position on **PROFILES WITH LEDS**.
- Screw (not too strong to avoid marks).

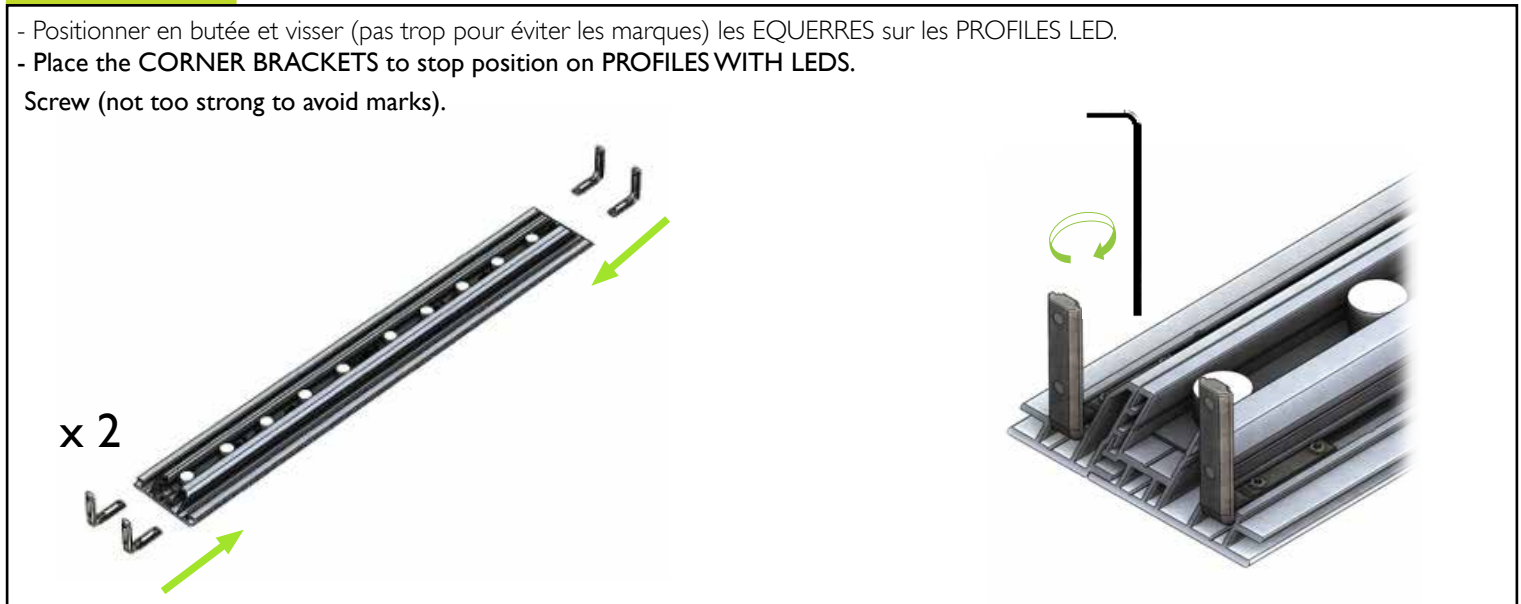

Etape 2 : Step 2 :

- Emboîter les PROFILES et serrer les EQUERRES (pas trop pour éviter les marques).
- Insert the **PROFILES** and screw (not too strong to avoid marks) **CORNER BRACKETS**.

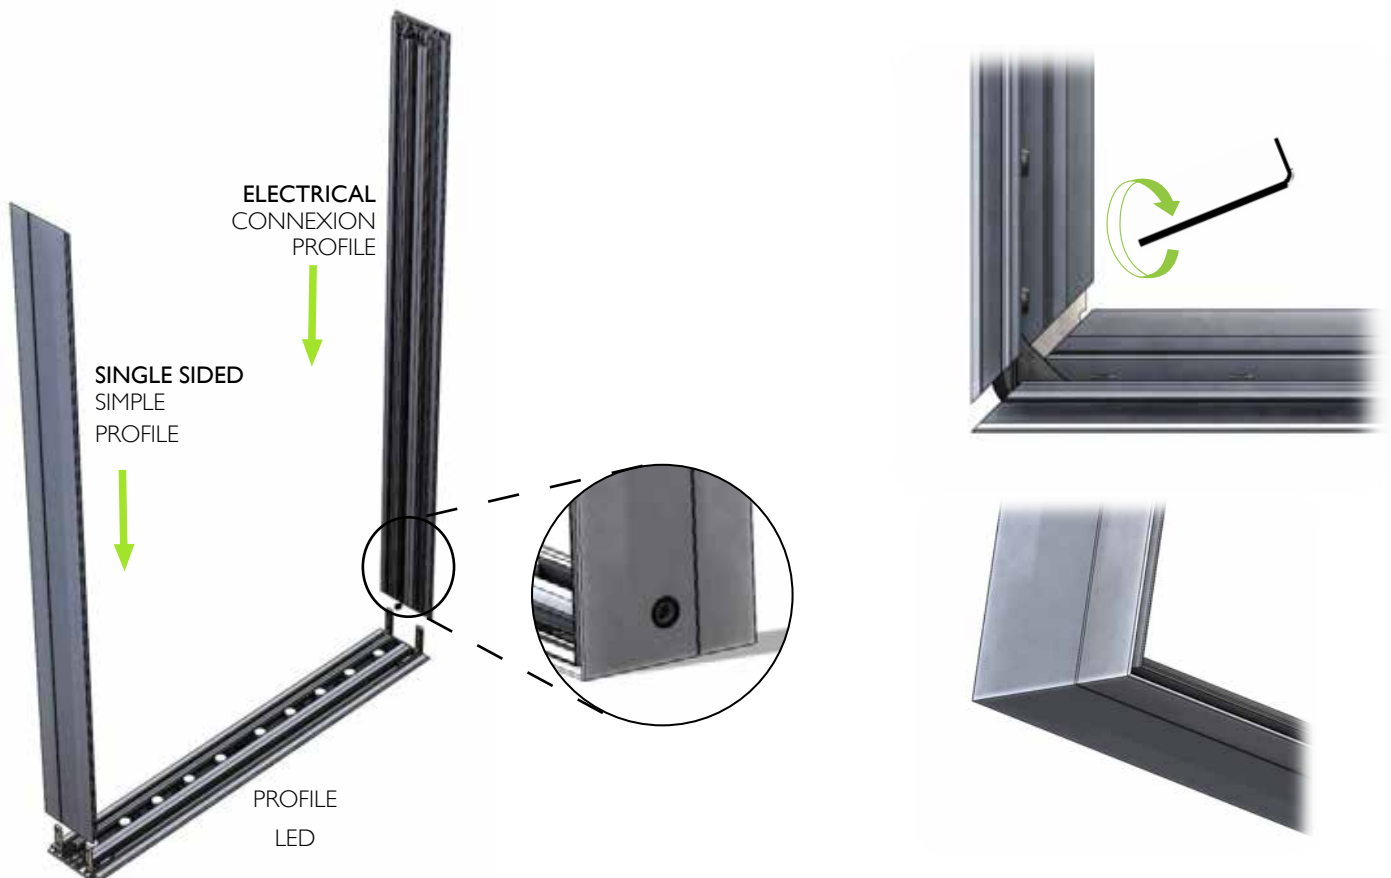

S'il s'agit d'un caisson avec pieds, le profilé du bas comprend des perçages.
S'il s'agit d'un caisson élingué, le profilé du haut comprend des perçages.
Faire attention à bien positionner la prise en bas à droite.
If feet are provided, that means that bottom profile has drills. Use this first.

Attention à bien positionner les profilés avant de serrer pour que l'angle soit le plus net possible !!
Make sure that profiles are in the right position in the corners before screwing !!


Etape 3 : Step 3 :

- Emboîter le deuxième PROFILE LED puis serrer les EQUERRES (idem Etape n°2).
- Insert the second PROFILE WITH LEDS and screw CORNER BRACKETS (as step 2).



Etape 4 : Step 4 :

- Connecter les câbles des LED dans les angles avec ceux du PROFILE DE CONNEXION.
- Connecter le caisson au secteur à l'aide de l'ALIMENTATION et du CORDON 3m.
- Vérifier que toutes les LED sont allumées. Débrancher avant d'installer les visuels.
Ne jamais brancher l'alimentation sur secteur avant le montage final du caisson.
- Connect the wires of LED in the corners with those of PROFILE FOR ELECTRICAL CONNECTION.
- Connect the box to power with the POWER SUPPLY and the 3M CORD.
- Check that all LEDs are lit. Unplug before setting up the graphics.
Never connect the mains supply before final assembly of the box.

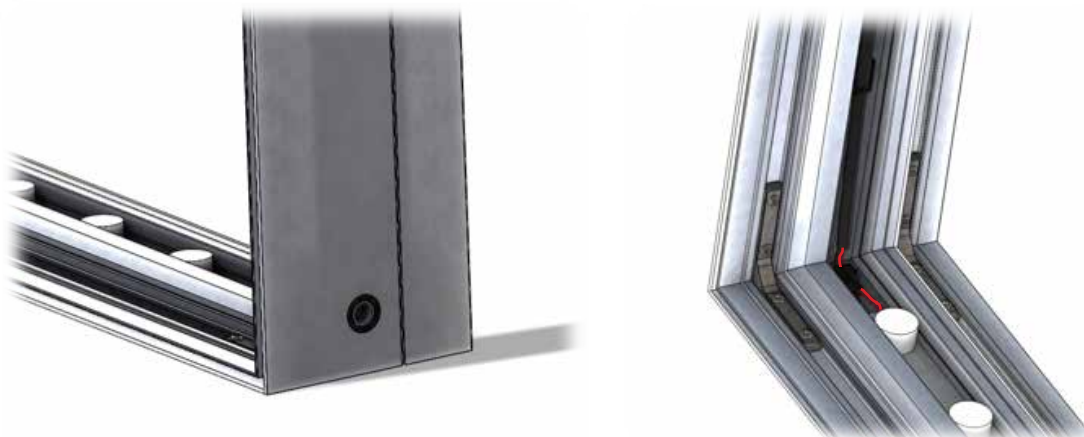

Single sided



Placez les pieds sous le caisson, visser la vis sur chaque pied avec une clé hexagonale.

Place the feet under the box, and fasten with 1 screw on each foot with the hex key.







Double sided




Placez les pieds sous le caisson, visser les 2 vis sur chaque pied avec une clé hexagonale.

Place the feet under the box, and fasten with 2 screws on each foot with the hex key.


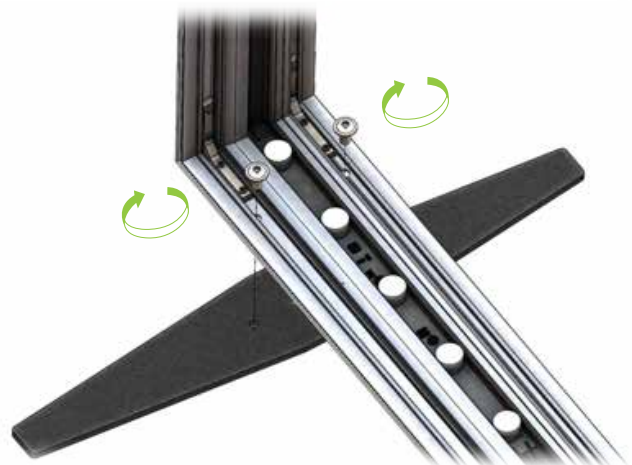


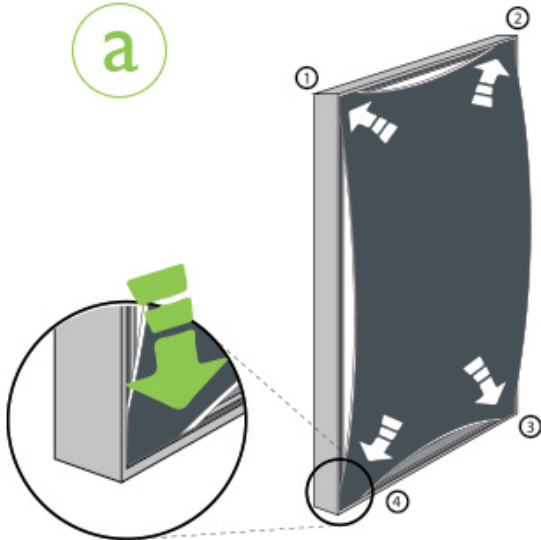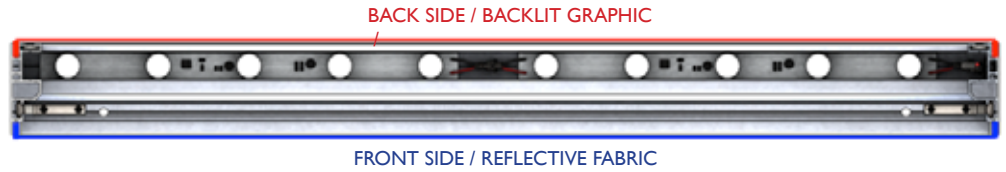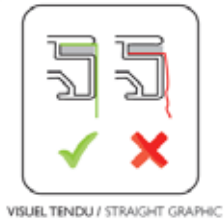

Commencez par les 4 angles
Position the graphic in the 4 corners of the frame
by pushing the silicon edging into the groove

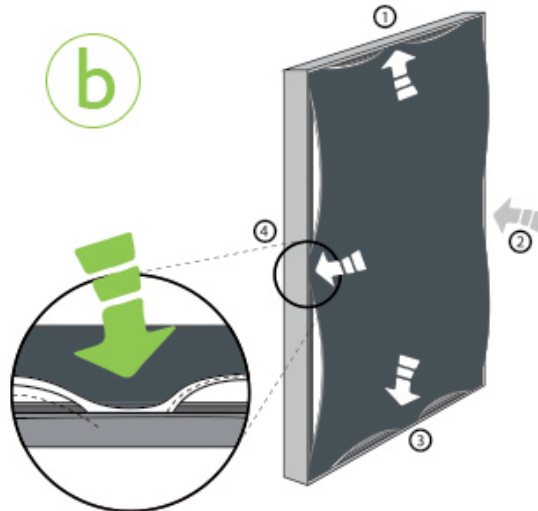

Insérer le joint au milieu du cadre
Position the graphic edging in the middle
of each side of the frame

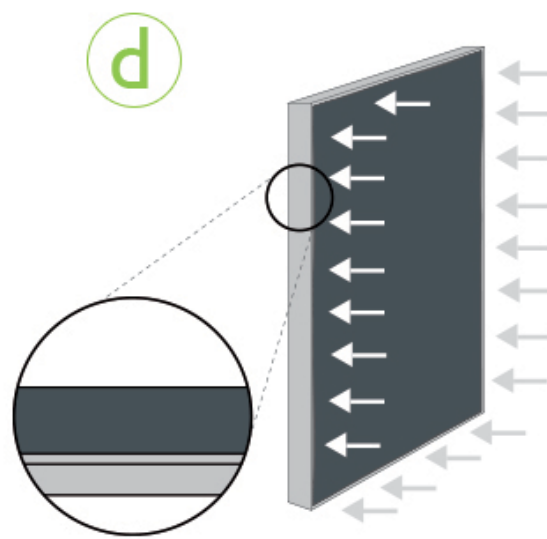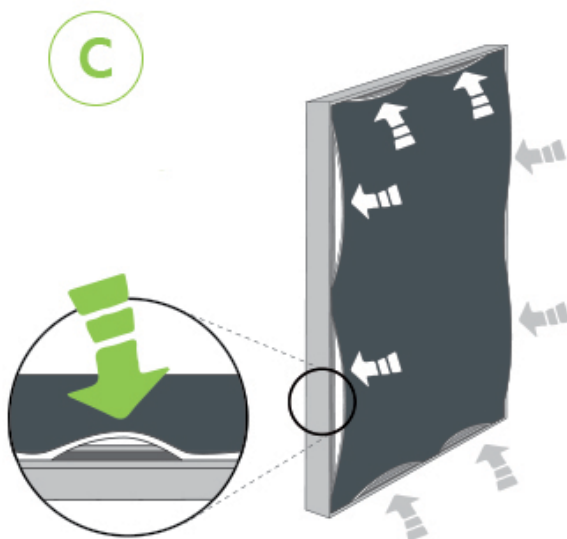

Puis se diriger vers les extrémités par petits appuis.
Ne pas faire glisser les doigts sur le visuel.
Work outwards towards the corners while continuing to press downwards on to the edging.
To avoid stretching, creasing at the edges and dirtying of the graphic, do not wipe your hands across image.